


# Brukerveiledning


Tiny Audio M6+

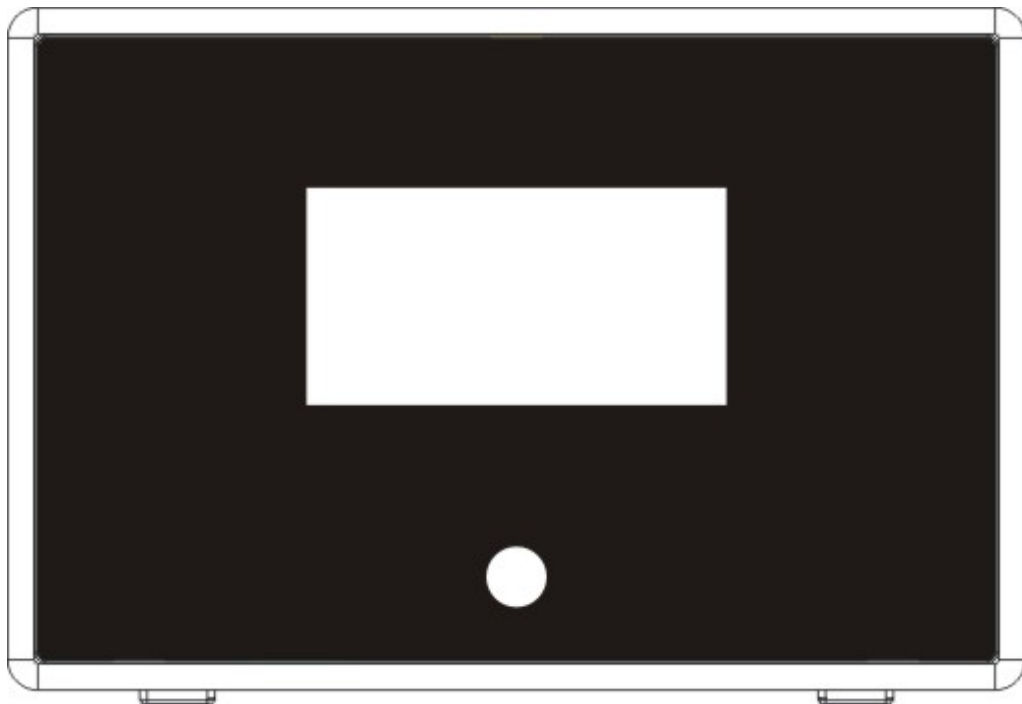


Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.



# OVERSIKT

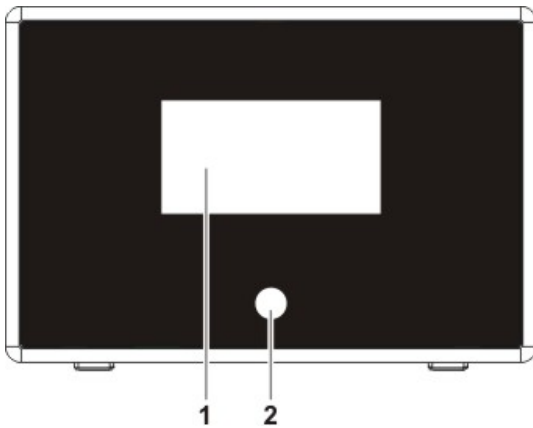


1. LCD-skjerm
2. IR-vindu
3. Linje ut

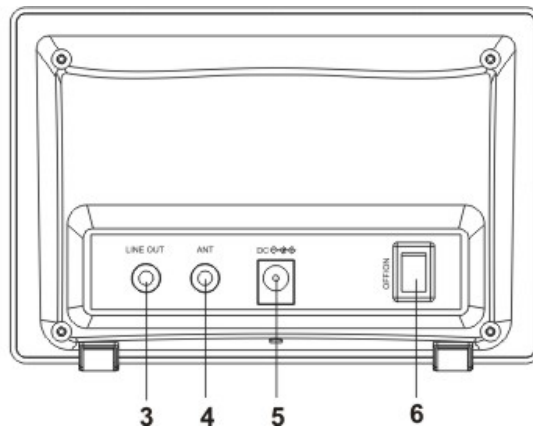

4. Antenne
5. DC-kontakt
6. På/av

## Fjernkontroll:

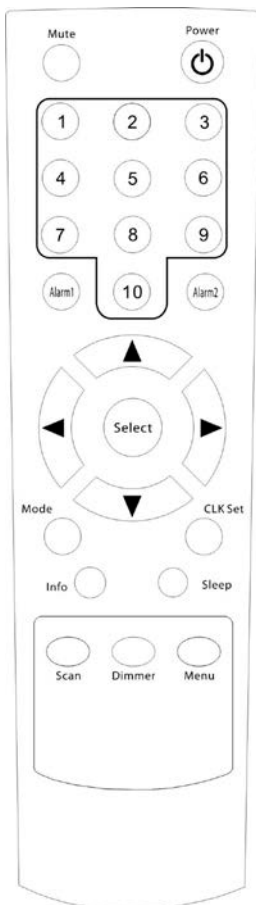

1. **POWER:** Sette radioen i standby-modus.
  2. **MUTE:** Volum av.
  3. **Mode:** Bytte mellom DAB- og FM-modus.
  4. **Scan:** Søke etter FM- eller DAB-stasjon.
  5. **INFO:** Velge informasjon som skal vises på LCD-skjermen.
  6. **1-10:** Nummertaster for funksjonene lagre og hent.
  7. **Alarm1/2:** Stille inn alarmen.
  8. **Menu:** Gå til menyinnstillingene.
  9. **▲ / ▼:** Brukes til å velge stasjon opp og ned i listen.
  10. **◀:** Bla til forrige stasjon, frekvens eller alternativ.
  11. **▶:** Bla til neste stasjon, frekvens eller alternativ.
  12. **Select:** Bekrefte et valg.
  13. **CLK Set:** Hold inne for å stille inn klokken.
  14. **Sleep:** Hold inne for å angi tidspunkt for når radioen skal slås av.
- Dimmer:** Trykk for å sette på bakgrunnsbelysningen, trykk igjen for å deaktivere.

Recall : Hente fram forhåndsprogramerte stasjoner.



# Komme i gang

Sett radioens strømadapter i en stikkontakt og slå på radioen. Meldingen nedenfor vises.




Gå deretter i standby-modus. Klokken viser "00:00"

1. Når du slår på radioen for første gang via RC, begynner den å søke etter tilgjengelige radiostasjoner.

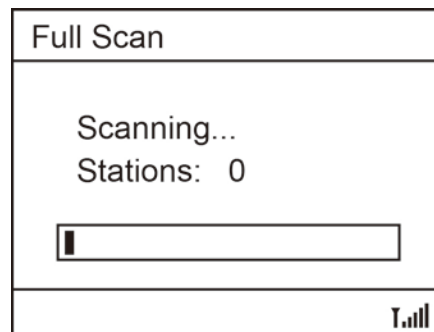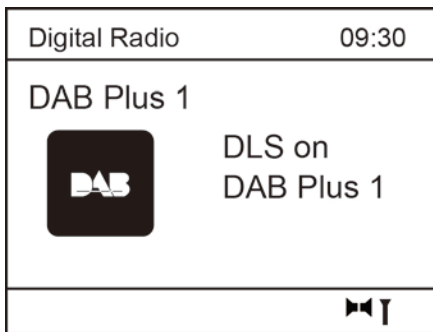

Når søket er fullført, spilles den første stasjonen (alfabetisk).

Neste er oppdatering av tid og dato.

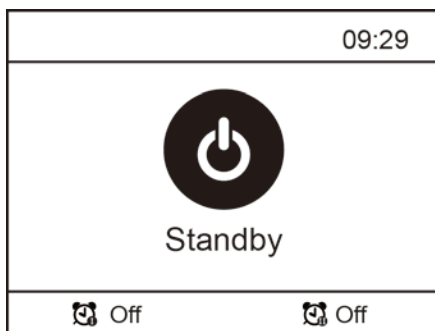

3. Trykk på "POWER"-knappen én gang. Radioen går i standby-modus og lyset i skjermen slår seg av.
2. Hvis du har brukt DAB-radioen tidligere og gjenoppretter til fabrikkinnstillingene, vil radioen forbli i den modusen du brukte sist.

# Moduser

1. DAB-radioen har to moduser når den er på:
  - DAB-radio
  - FM-radio
2. Trykk på “Mode”-knappen for å velge FM/DAB.

## Bruke DAB-modusen

1. Trykk på “Mode”-knappen til en DAB-stasjon vises.
2. Hvis det ikke finnes noen DAB-stasjon, begynner radioen å søke etter DAB-radiostasjoner automatisk.
3. Når søket er fullført og radiostasjonene er funnet, vises stasjonene i alfabetisk rekkefølge. Den første på listen blir spilt.
4. Hvis du har brukt DAB-radioen tidligere, høres den DAB-stasjonen du valgte sist når du endrer tilbake til DAB-modus.

## Menu-knapp

Ved å bruke menu-knappen kan du konfigurere innstillingene for DAB-radioen.

Trykk på “Menu”-knappen for å velge blant alternativene som vises. Trykk på “◀” og “▶” for å velge.

- Manual Tune – manuelt søk
- Full Scan – Fullstendig søk
- DRC -
- Prune – fjern ugyldige kanaler
- System– tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

### ● Full scan – fullstendig søk

1. Utfører et søk etter stasjoner fra kanal 5A til 13F.
2. Trykk på og hold inne “Scan”-knappen for å utføre et fullstendig søk.

### ● Manual tune – manuelt søk

1. Trykk på “Menu”-knappen til du kommer til “Manual tune”.
2. Trykk på “Select” for å bekrefte. DAB-radioen begynner å søke manuelt. Følgende vises på skjermen:
  3. Trykk på “◀” og “▶” for å bla gjennom frekvensene.
  4. Enheten kan motta stasjonene automatisk på den tilgjengelige frekvensen.
  5. Hvis radioen finner noen kanaler på frekvensen, vises stasjonene. Trykk på “Select” for å se listen over stasjoner.
  6. Trykk på “Select” for å velge ønsket stasjon å lytte til.
  7. Gjenta 1-6 for å finne andre frekvenser.

## DRC

Dynamic range kontroll forsterker svake lyder når du hører på radio i et støyende område.

Denne funksjonen fungerer kun på DAB.

DRC OFF – ingen komprimering

DRC High – Maks komprimering

DRC Low – Medium komprimering

## Prune

Fjerner ugyldig kanaler som ikke har dekning eller ikke sender lenger

## Innstillinger

- Time
- Backlight
- Languages
- Factory reset
- SW-version – programvareversjon

DAB-radioen kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene når som helst. Når den er tilbakestilt, starter DAB-radioen med et fullstendig søk automatisk.

1. Velg "Factory reset"
2. Trykk på "Select" for å utføre tilbakestillingen.

Merk: Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, vil noe av den lagrede informasjonen gå tapt, for eksempel forhåndsinnstilte stasjoner og alarminnstillingene.

### ●SW version

1. Trykk på "◀" eller "▶" for å se programvareversjonen.

Merk: For å gå ut av oppsettet, trykk på "MENU"-knappen.

## Sleep-knappen

Med denne knappen kan du angi tidspunktet for når radioen skal slå seg av.

1. Trykk på "Sleep"-knappen for å sjekke innstillingene.



2. Hvis du vil angi et tidspunkt for når radioen skal slå seg av, trykk på og holde inne "Sleep"-tasten og bruk "◀" eller "▶"-tastene til å angi (OFF 10 30 60 90). Trykk deretter på "Select" for å bekrefte.
3. Hvis du vil slå av tidspunktet for at radioen slår seg av automatisk, kan du gå inn i denne modusen igjen og velge (OFF).

## Alarms-knappen

Med denne knappen kan du angi og kontrollere tidspunktet for alarm.

1. Trykk på "Alarm1/2"-knappen for å bekrefte.

Alarm 1 Info	09:31
Alarm	Off
Frequency	Daily>
Wake Up time	06:00>
Source	Buzzer>
Duration	60>
Volume	16>

Hvis du vil angi en pipetone, kan du velge mellom "TONE 1" og "TONE 2".

2. Du kan angi alarminnstillingene hvis du trykker på og holder inne "alarm 1/2"
3. Du kan trykke på "◀" eller "▶" for å velge "OFF/Beep/DAB/FM"  
Du kan velge "Beep tone type 1 or 2" eller "DAB/FM preset station" slik at dette fungerer som alarmlyden.  
Merk: Hvis du velger DAB-lydkilde, men det ikke finnes DAB-stasjoner, gjelder standard pipetone.
4. Etter at du har valgt lydtype, kan du angi alarmperioden som vist nedenfor:  
Daily – alarm hver dag  
Weekday: Monday->Friday – alarm fra mandag til fredag  
Weekend: Saturday -> Sunday – alarm i helgen  
Once – kun én gang
5. Du kan angi "Hour". Når tallet blinker kan du velge tidspunkt ved hjelp av "◀" eller "▶". Trykk deretter på "Select" for å bekrefte. Deretter kan du angi minuttene – "Minute".
6. Velg ønsket tidspunkt ved hjelp av "◀" eller "▶", og trykk deretter på "Select".
7. Du kan angi alarmvolumet ved å trykke på "◀" eller "▶".
8. Når du er ferdig med å stille inn tidspunktet, er alarmen aktiv.
9. For å slå av alarmen, trykk på alarmknappen igjen.

## Informasjonsvisningen

Når du hører på DAB-radio, kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på LCD-skjermen. Kringkasterne sender ut flere typer informasjon som kan vises. Du kan endre

informasjonen som vises ved å trykke på "INFO" når radioen er i DAB-modus eller FM RDS-stasjonsmodus.

- Dynamic Label Segment (DLS) – Dette er rullerende tekst som leveres av kringkasteren. Informasjonen kan være navn på artist, sang eller DJ, eller radiostasjonens kontaktinformasjon.
- frekvens – for eksempel 174,928 MHz
- modellnavn
- tid og dato – levert av kringkasteren
- programtype (PTY) – viser stasjonsprogramtypen, for eksempel "popmusikk".
- lydformat – for eksempel stereo 192 Kpbs

## Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysning kan justeres i High, medium og low instilling i på modus, du kan også velge dimmet modus i High, medium og low

## Forhåndsinnstilte stasjoner

Med forhåndsinnstillingsfunksjonen kan du lagre favorittstasjonene så du enkelt finner dem igjen. Radioen kan lagre opptil 10 DAB-radiostasjoner.

1. Velg stasjonen du ønsker å lagre.
2. Trykk på og hold inne knappen for forhåndsinnstilling (tall 1-10) for å velge stasjonen du vil lagre.
3. LCD-skjermen viser meldingen "Preset X Saved". Stasjonen er nå lagret på tallet du valgte.

## 4. Spille av forhåndsinnstilte stasjoner

Slik henter du den forhåndsinnstilte radiokanalen fra minnet:

1. Trykk på tallene (1-10) der de forhåndsinnstilte stasjonene er lagret. DAB-radioen vil spille av den forhåndsinnstilte stasjonen.
2. Hvis du ikke har forhåndsinnstilt noen stasjon, vises meldingen "Preset X Free" på LCD-skjermen.



## Bruke FM-radioen

1. Slå på radioen.

2. Hvis den allerede er i standby-modus, trykk på Standby-knappen.
3. Trykk på Mode-knappen til FM-modus vises på LCD-skjermen

## Menu-knappen

I menyen kan du konfigurere innstillingene for DAB-radioen.

Trykk på "Menu"-knappen for å velge følgende alternativer:

- Contrast – innstillinger for kontrast på LCD-skjermen
- Factory reset– tilbakestill systemet til fabrikkinnstillingene
- Software version – programvareversjon

Du kan trykke på "Select"-tasten for å velge formatene mono eller auto.

Hvis radioen har mottatt stereosignal, spiller den av lyden i stereo. Hvis ikke spiller den av mono.

- Informasjon om programvareversjon og tilbakestilling til fabrikkinnstillingene finner du under DAB ovenfor.

## Knappene for manuelt søk

Med disse knappene kan du bytte stasjon

1. Trykk på "◀" eller "▶".
2. Trykk på "◀" for å søke etter en frekvens i økende trinn på 0,05 MHz
3. Trykk på "▶" for å søke etter en frekvens i synkende trinn på 0,05 MHz

## Knappene for autosøk

Med disse knappene kan du søke etter FM-stasjoner automatisk.

1. Trykk på "Scan"-knappen. Da vil radioen søke etter stasjoner i trinn på 0,05 MHz til den finner en stasjon.
2. For å stoppe et autosøk, kan du trykke på "◀" eller "▶" igjen.

## Informasjon

Hvis du trykker på "INFO"-knappen endres informasjonen som vises på den andre linjen på LCD-skjermen når du lytter til en FM-radiostasjon.

I FM-modus mottar radioen Radio Data System-informasjon (RDS). RDS-informasjon inkluderer:

- informasjon
- lydformat
- programtype (PTY) – viser programtypen på stasjonen, for eksempel "popmusikk"
- radiotekst – rullerende tekst som leveres av kringkasteren



Informasjonen kan være artistnavn eller musikkittel, navn på DJ eller kontaktinformasjon til radiostasjonen.

- gjeldende tid og dato.

## **Forhåndsinnstilte stasjoner**

Med funksjonen for forhåndsinnstilling kan du lagre favorittstasjonene dine så de er enkle å finne igjen.

Med denne funksjonen kan du lagre opptil 10 FM-radiostasjoner.

Dette gjøres på samme måte som beskrevet under DAB ovenfor.

## **Spille av forhåndsinnstilte stasjoner**

Dette gjøres på samme måte som beskrevet under DAB ovenfor.

Tiny Audio distribueres av TT Micro AS – [www.ttmicro.no](http://www.ttmicro.no) – [post@ttmicro.no](mailto:post@ttmicro.no)